



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER V8 2007-



















Instrukcja montażu
DLCV8-R0085
DLCV8-R0085-BL



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	8		Śruba M8 spec.	x2
2		Grill/blacha	x1	9		Śruba M8x25	x2
3		Uchwyt prawy	x1	10		M8x25+nakrętka M8+podkł. pow.(x2)	x4
4		Uchwyt lewy	x1	11		M10x25+nakrętka M10+podkł(x2).	x4
5		Uchwyt	x2	12		M10x35+podkł. pow.	x4
6		Uchwyt	x2	13		Nakrętka M10 spec.	x2
7		Uchwyt	x2	14		Nakrętka M8+podkł.pow.	x2

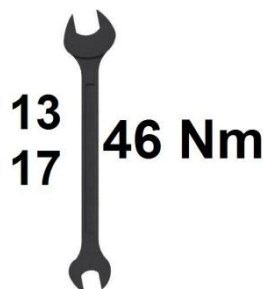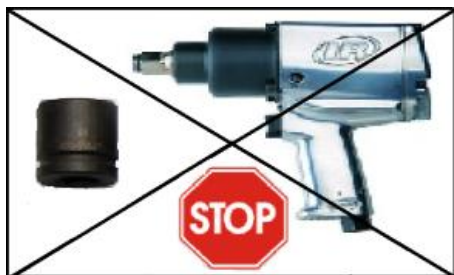

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

