



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER V8 2007-





Instrukcja montażu
DLCV8-R0085-NR
DLCV8-R0085-NR-01



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

 1	Narożnik prawy	x1	 6	Uchwyt krótki	x1
 2	Narożnik lewy	x1	 7	Szpilka M10x35+nakrętka M10+podkł.	x2
 3	Uchwyt	x1	 8	M10x35+nakrętka M10+podkł.(x2)	x2
 4	Uchwyt	x1	 9	M8x35+nakrętka M8+podkł.(x2)	x6
 5	Uchwyt długi	x1			

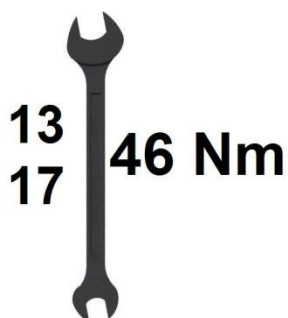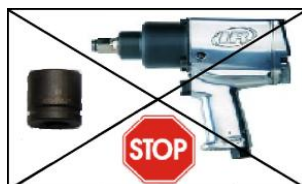

Wiertarka + wiertło $\varnothing 8$

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

