



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## MITSUBISHI OUTLANDER



### **INSTRUKCJA MONTAŻU**

(Orurowania boczne-stopień z blachą)

### **FITTING INSTRUCTION**

(Side bullbar – step with metal plate)

### **инструкция монтажа**

(пороги боковые - 3 степени пластины)

## OTN-R0076-PR



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”


Тюнинг с омологацией „e”

**Wykaz elementów orurowania:**  
**Specification of full assembly:**  
**Список элементов тюнинга:**

<p><b>1.</b> Stopień boczny z blachą (szt. 2)  Lewy + Prawy  Side step with metal plate (2.pcs)  Left + Right  Ступень боковая (шт.2)  Левый + Правый</p>	
<p><b>2.</b> Zamocowanie dolne I (szt. 2) Lewe  Lower attachment I (2 pcs.) Left  Крепление нижнее I (шт.4) Левое</p>	
<p><b>3.</b> Zamocowanie dolne I (szt. 2) Prawe  Lower attachment I (2 pcs.) Right  Крепление нижнее I (шт.2) Правое</p>	
<p><b>4.</b> Zamocowanie dolne II (szt. 2) Lewe + Prawe  Lower attachment II (2 pcs.) Left + Right  Крепление нижнее II (шт.2) Левое + Правое</p>	
<p><b>5.</b> Zamocowanie dolne III (szt. 2) Lewe + Prawe  Lower attachment III (2 pcs.) Left + Right  Крепление нижнее III (шт.2) Левое + Правое</p>	
<p><b>6.</b> Szpilka M12x50 I (szt. 2)  Skewer M12x50 I (2 pc.)  Шпилька M12x50 I (шт.2)</p>	
<p><b>7.</b> Szpilka M10x50 II (szt. 2)  Skewer M10x50 II (2 pc.)  Шпилька M10x50 II шт.2)</p>	

**Wykaz elementów łącznych:**  
**Connecting components:**  
**СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ТЮНИНГА::**

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.)	M6x25 – (8) M8x25 – (8) M10x50 - (2) M12x50 - (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.)	M6 – (8) M8 – (8) M10 – (4) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.)	Ø6,5 – (8) Ø8,5 – (16) Ø11 – (4) Ø13 – (2)		

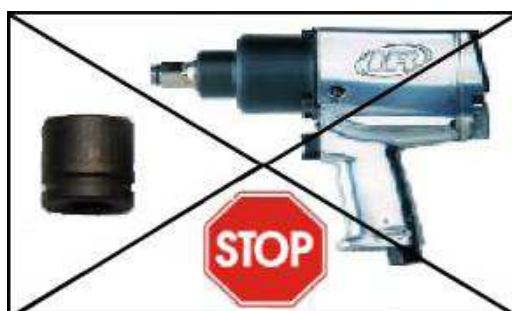

Czas montażu  
Fitting time  
Время монтажа




**1 h**

***UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!***  
***ATTENTION: Foil remove after fitting!***  
***ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!***

**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты**  
**OTN-R0076-PR**

Montaż drugiego stopnia należy wykonać w odbiciu lustrzanym  
 Fitting of second step must be done in mirror reflection  
 Монтаж второй ступени необходимо выполнить в зеркальном отражении

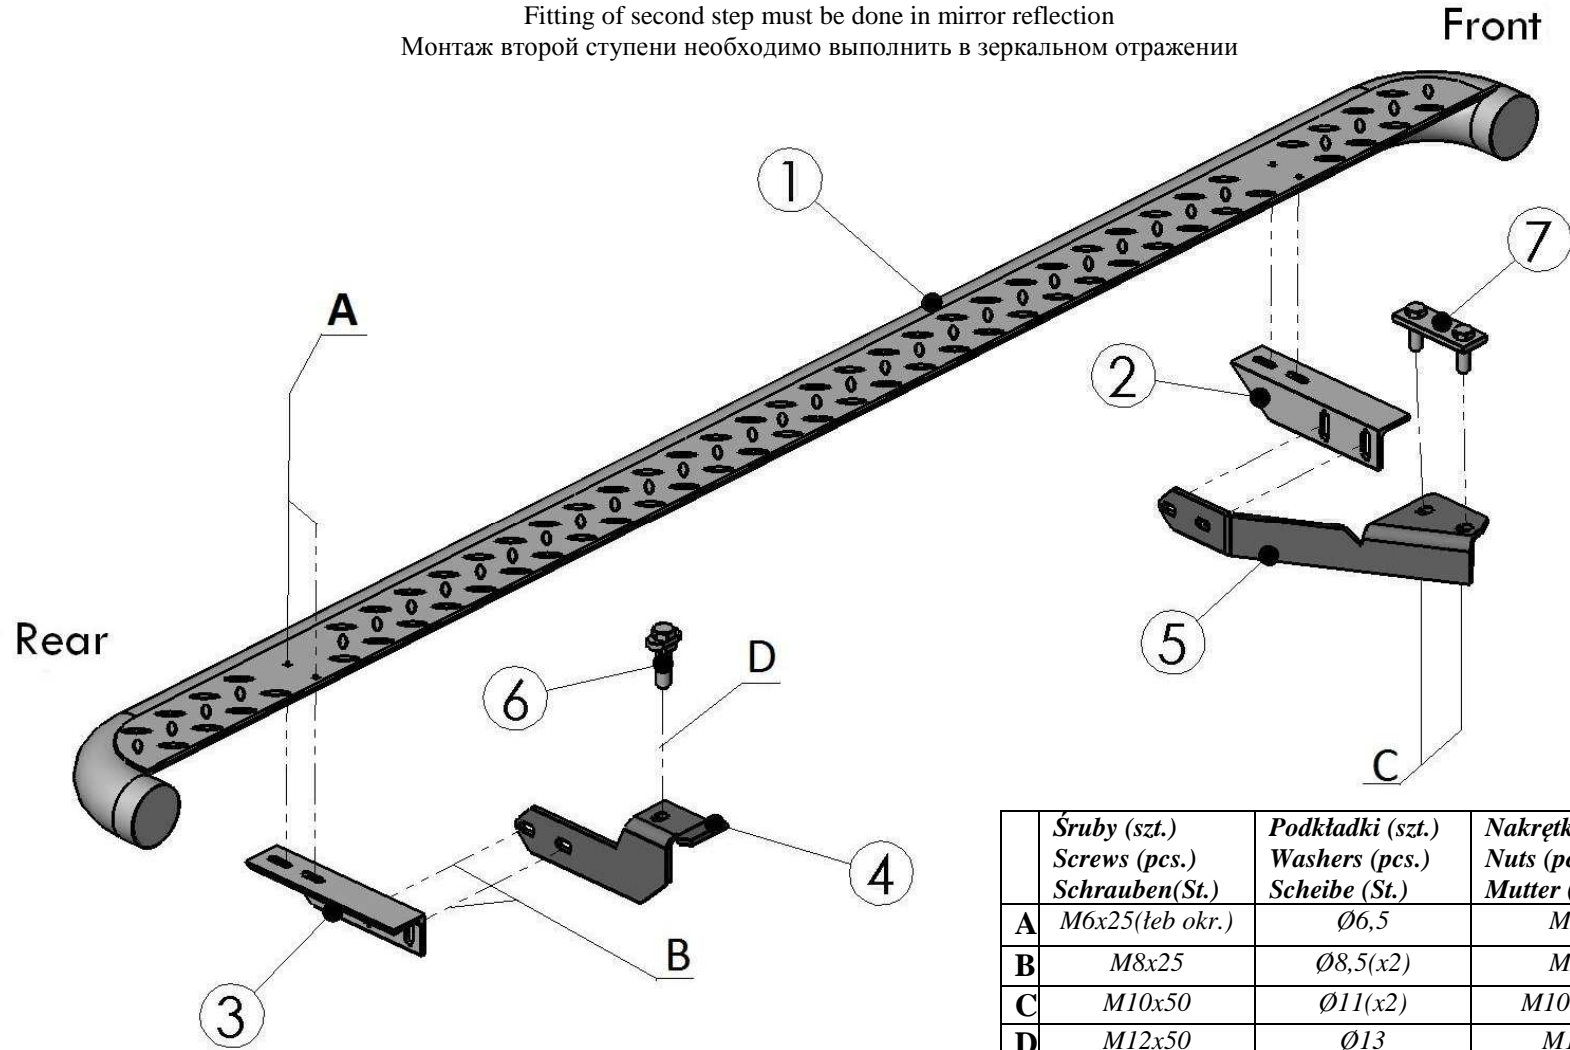

	<i>Śruby (szt.) Screws (pcs.) Schrauben(St.)</i>	<i>Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Scheibe (St.)</i>	<i>Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Mutter (St.)</i>
<b>A</b>	<i>M6x25(1eb okr.)</i>	<i>Ø6,5</i>	<i>M6</i>
<b>B</b>	<i>M8x25</i>	<i>Ø8,5(x2)</i>	<i>M8</i>
<b>C</b>	<i>M10x50</i>	<i>Ø11(x2)</i>	<i>M10(x2)</i>
<b>D</b>	<i>M12x50</i>	<i>Ø13</i>	<i>M12</i>

**C,D-** Szpilka / Skewer / Шпилька