



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## Ford RANGER 2007-











# Instrukcja montażu RANGER-R0076-03



Orurowania z homologacją „e”.

# Wykaz części:

 1 Orurowanie x1	 4 Podkładka specjalna $\varnothing 14,5$ x2
 2 Uchwyt prawy x1	 5 M14x60+nakrętka M14+podkł.(x1). x2
 3 Uchwyt lewy x1	 6 M10x35+nakrętka M10+podkł(x2). x4

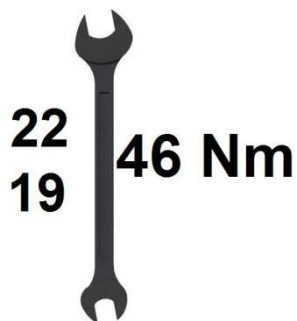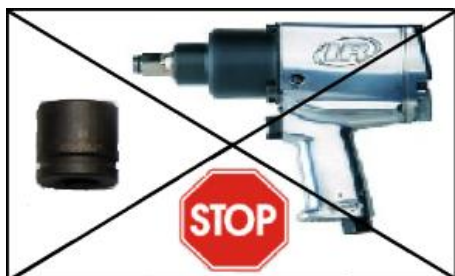

Czas montażu:



1 h

***UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!***

