



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Ford RANGER 2007-


















Instrukcja montażu RANGER-R0085 RANGER-R0085-04



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	8		Uchwyt	x1
2		Grill/blacha	x1	9		Uchwyt	x2
3		Uchwyt prawy	x1	10		M8x25+nakrętka M8+podkł.(x2).	x2
4		Uchwyt lewy	x1	11		M8x35+nakrętka M8+podkł(x2).	x4
5		Uchwyt prawy	x1	12		M10x35+nakrętka M10+podkł(x2).	x2
6		Uchwyt lewy	x2	13		M10x35+podkł. pow.	x2
7		Uchwyt	x2	14		M12x35+podkł.pow.	x2

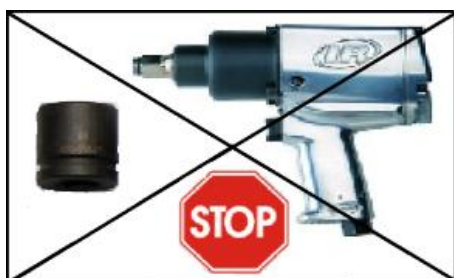

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

