



**STEELER**

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

**Ford RANGER 2007-**














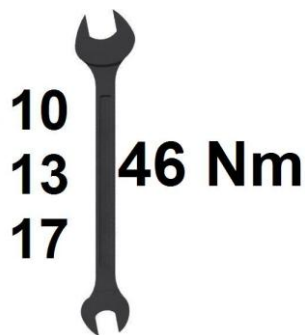
# Instrukcja montażu RANGER-R0085-PR



Orurowania z homologacją „e”.

# Wykaz części:

①  Próg prawy x1	⑦  Uchwyt lewy x1
②  Próg lewy x1	⑧  Uchwyt lewy x1
③  Uchwyt prawy x1	⑨  M8x35+podkł.pow. x8
④  Uchwyt prawy x1	⑩  M10x35+podkł.pow. x4
⑤  Uchwyt prawy x1	⑪  M6x35+nakrętka M6+podkł. pow. x12
⑥  Uchwyt lewy x1	



Czas montażu:



**45 min**

***UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!***

