



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

VOLKSWAGEN CADDY



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania boczne)

FITTING INSTRUCTION

(Side bullbar)

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(пороги боковые)

MONTAGEANLEITUNG

(Schwellerrohre)

CADDY-1060-R



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”



Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:

Specification of full assembly:

Список элементов тюнинга:

Liste der Elemente:

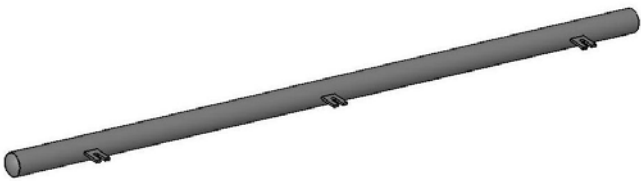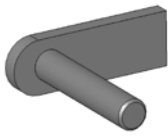1. Rura progowa (szt.2) Lewa + Prawa Side step (2 pcs.) Left + Right Порог (шт.2) Левый + Правый Schwellerrohr (st.2) Links + Rechts	
2. Szpilka M10x25 (szt. 6) Skewer M10x25 (6 pcs.) Шпилька M10x25 (шт.6) Stecknadel M10x25 (st.6)	

Wykaz elementów łącznych:


Connecting components:

Список соединительных элементов:

Die Auflistung der Elemente:

Szpilka (szt.) Skewer (pcs.) Шпилька (шт.) Stecknadel (st.)	M10x25 – (6)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M10 – (6)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 11 – (6) - XL		

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm	M12 - 87 Nm
------------	------------	-------------	-------------

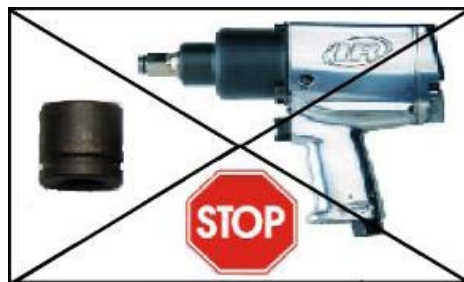

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
CADDY-1060-R**

Montaż drugiego stopnia należy wykonać w odbiciu lustrzanym
 Fitting of second step must be done in mirror reflection
 Монтаж второй ступени необходимо выполнить в зеркальном отражении
 Die Montage des zweiten Schwellerrohrs sollte spiegelverkehrt zu dem ersten durchgeführt werden.

	Szpilka (szt.) Skewer (pcs.) Шпилька (шт.) Stecknadel (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	M10x25	Ø11-XL	M10

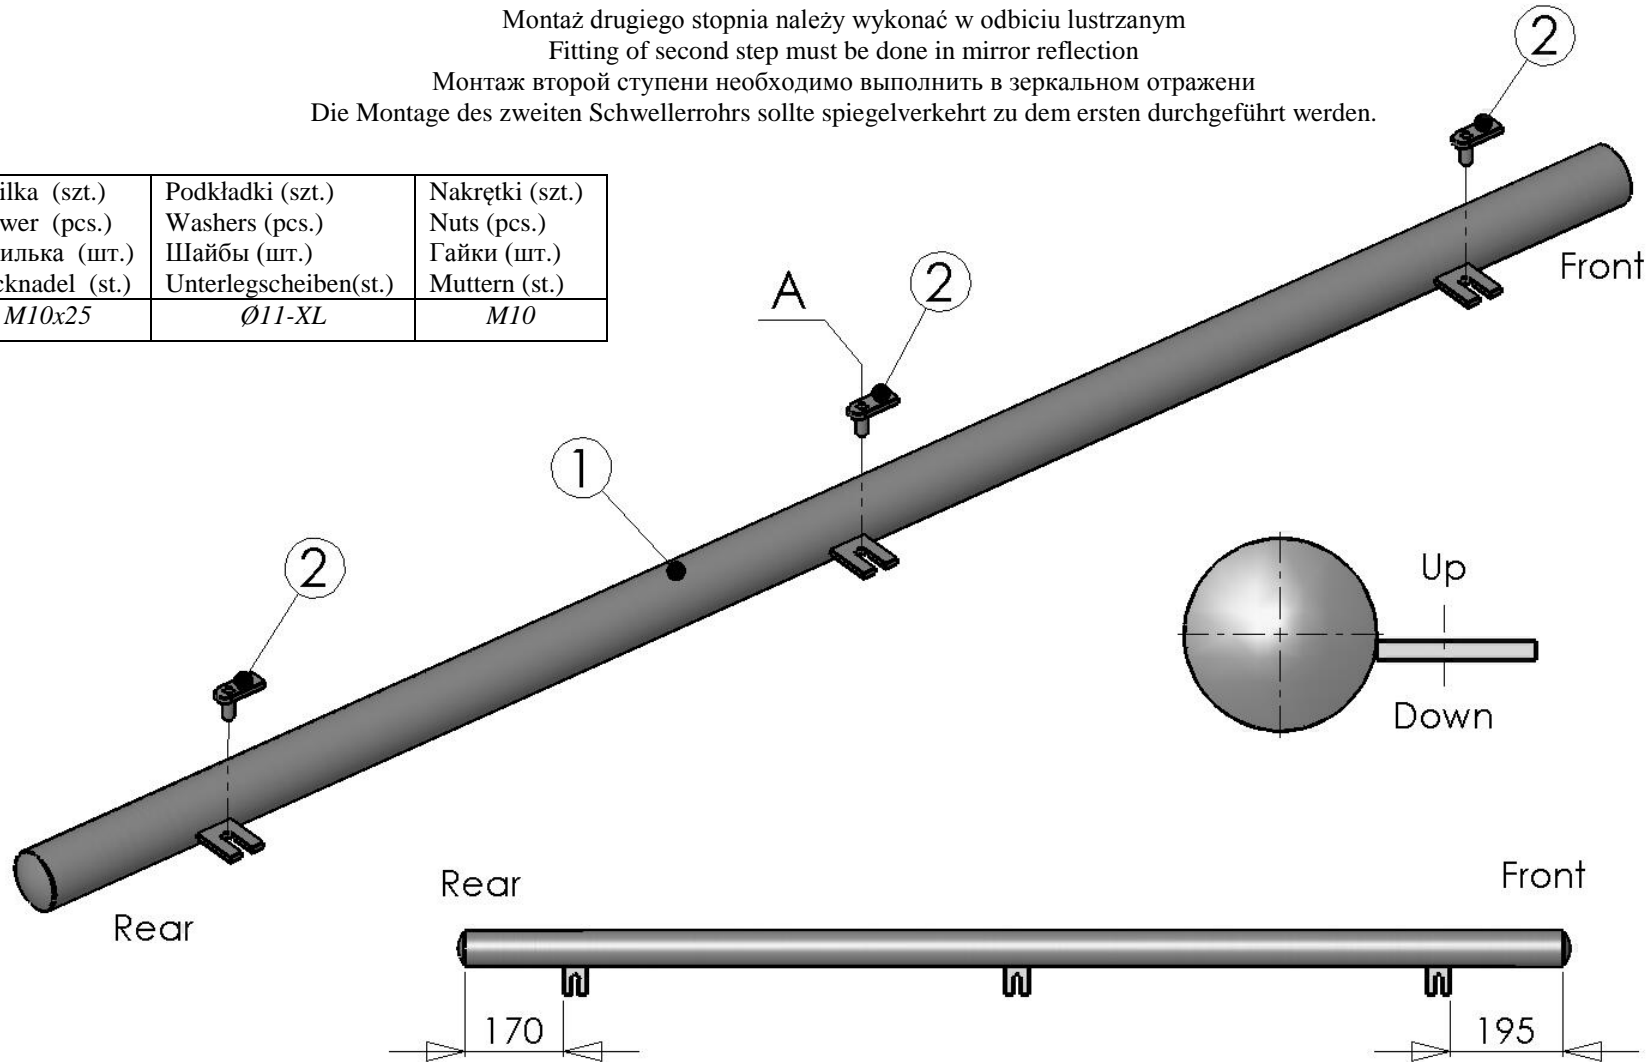


12 kg – two steps

*Przednia część orurowania / The front part of the piping:
Передняя часть защиты / Fordere Befestigungen*



19



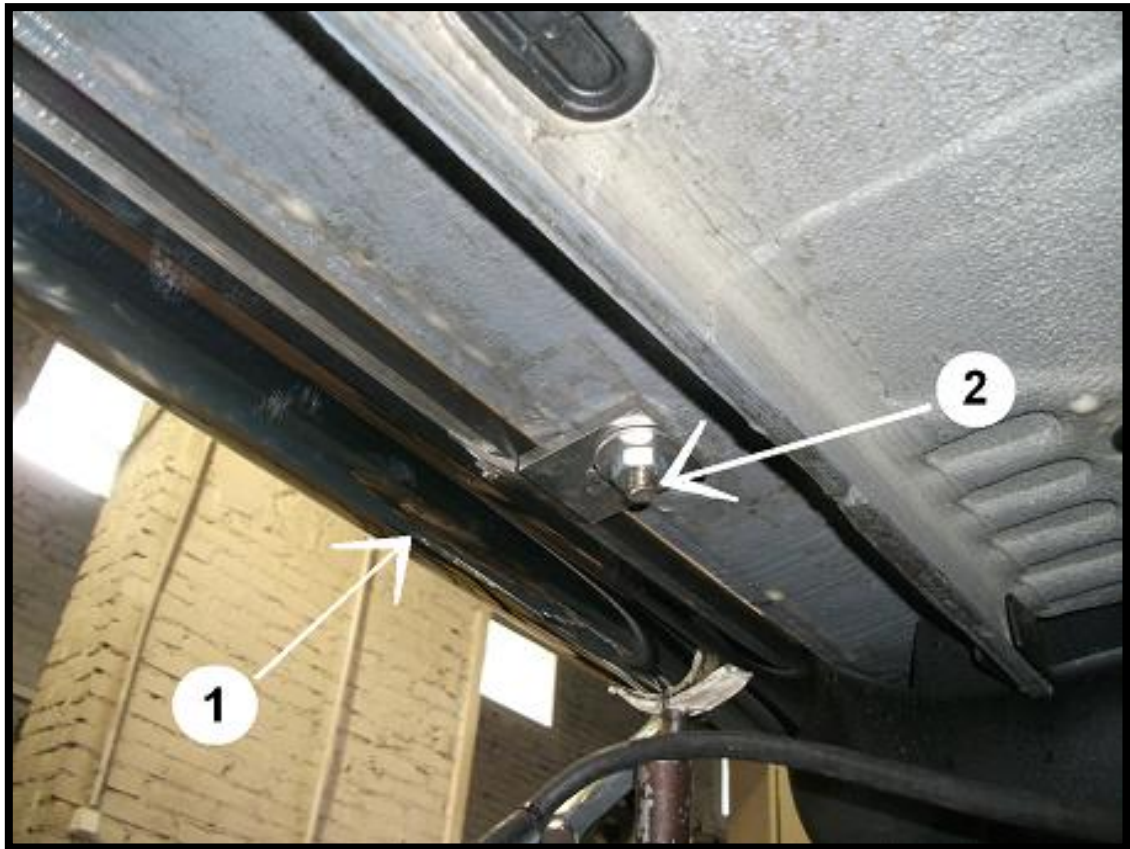

Tylna część orurowania / The rear part of the piping
Задняя часть защиты / Hintere Befestigungen



