



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## Toyota LAND CRUISER V8 2007-








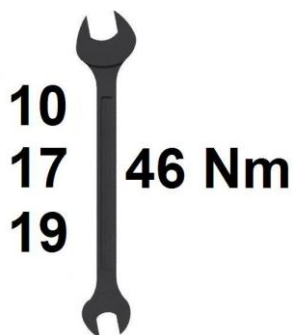
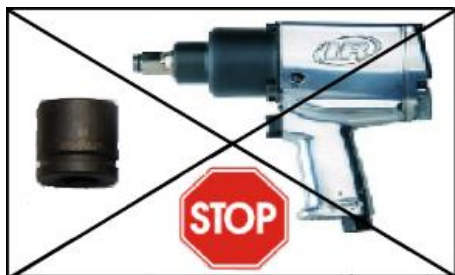
Instrukcja montażu  
DLCV8-R0076-04  
DLCV8-R0076-06



Orurowania z homologacją „e”.

# Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	5		M6x25+nakrętka M6+podkł. pow.	x4
2		Blacha/grill	x1	6		M10x35+nakrętka M10+podkł(x2).	x4
3		Uchwyt prawy	x2				
4		Uchwyt lewy	x2				



Czas montażu:



1 h

***UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!***

