



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER V8 2007-








Instrukcja montażu DLCV8-R0076-05



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

<p>1  Orurowanie x1</p>	<p>4  M10x35+nakrętka M10+podki(x2). x4</p>
<p>2  Uchwyt prawy x2</p>	
<p>3  Uchwyt lewy x2</p>	

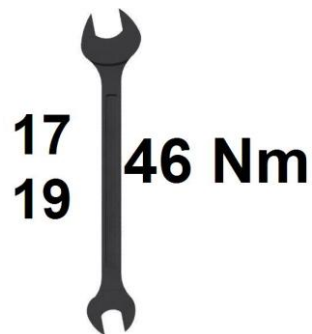

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

