



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## NISSAN NAVARA



### **INSTRUKCJA MONTAŻU**

(Orurowania boczne)

### **FITTING INSTRUCTION**

(Side bullbar)

### **Инструкция монтажа**

(пороги боковые)

### **MONTAGEANLEITUNG**

(Schwellerrohre)

D40-R0085-PR-01



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”



Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

**Wykaz elementów orurowania:**

**Specification of full assembly:**

**Список элементов тюнинга:**

**Liste der Elemente:**

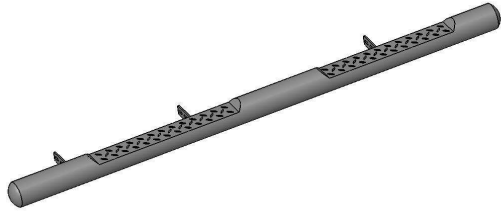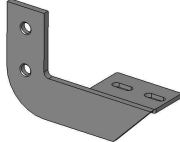
<p>1. -Rura z wyźłobieniem (szt.2) Lewa + Prawa - Step with chamfer (2 pcs.) Left + Right - Труба с проступью (шт.2) Левый + Правый - Schwellerrohr mit Trittläche (st.2) Links + Rechts</p>	
<p>2. Zamocowanie (szt. 6) Lewe + Prawe Attachment (6 pcs.) Left + Right Крепление (шт.6) Левое + Правое Befestigungen (st.2) Links + Rechts</p>	


**Wykaz elementów łącznych:**

**Connecting components:**

**Список соединительных элементов:**

**Die Auflistung der Elemente:**

<p>Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)</p>	<p>M8x25 – (12)</p>	<p>Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)</p>	<p>M8 - (12)</p>
<p>Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)</p>	<p>Ø8,5 – (36)- XL</p>		

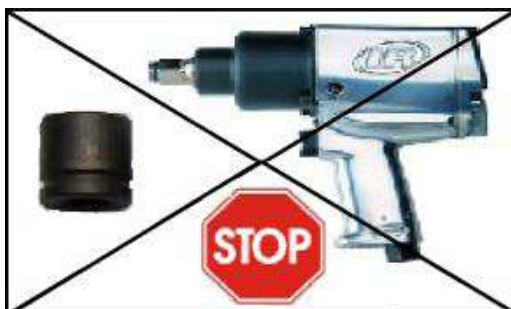

Czas montażu  
Fitting time  
Время монтажа  
Montagezeit



**1 h**

**UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!**

**ATTENTION: Foil remove after fitting!**

**ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!**

**HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!**


**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre  
D40-R0085-PR-01**

Montaż drugiego stopnia należy wykonać w odbiciu lustrzanym

Fitting of second step must be done in mirror reflection

Монтаж второй ступени необходимо выполнить в зеркальном отражении

Die Montage des zweiten Schwellerrohres sollte spiegelverkehrt zu dem ersten durchgeführt werden.

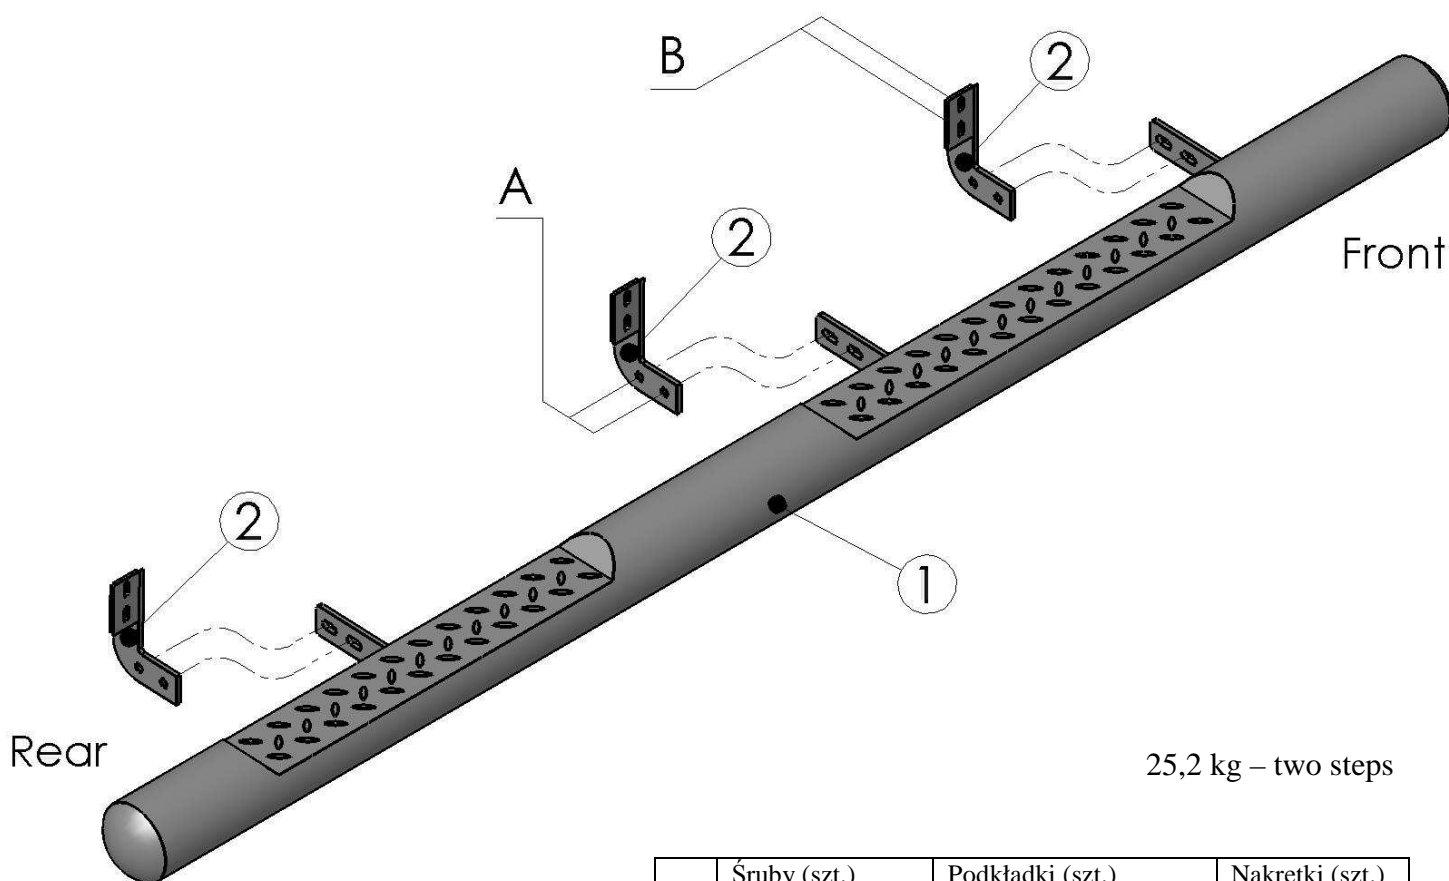

25,2 kg – two steps

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
<b>A</b>	M8x25	Ø8,5(x2)	M8
<b>B</b>	-----	Ø8,5	M8

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre  
D40-R0085-PR-01

