



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

MITSUBISHI OUTLANDER



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania boczne-stopień z blachą)

FITTING INSTRUCTION

(Side bullbar – step with metal plate)

инструкция монтажа

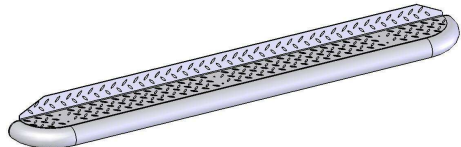
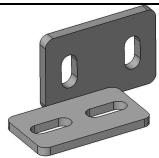
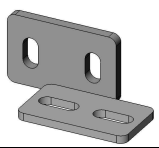
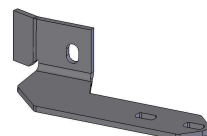
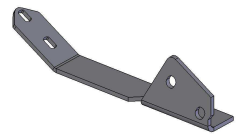


(пороги боковые – порог-ступень)

OT-R0076-PR



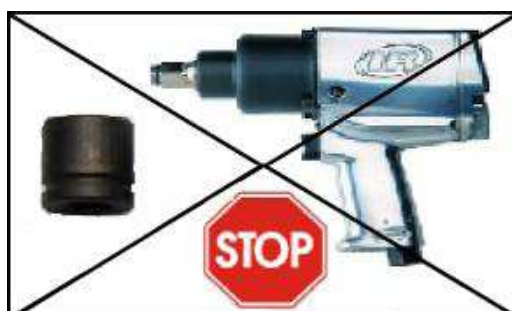
Orurowania z homologacją „e”
Bullbar with homologation „e”
Тюнинг с омологацией «e»

Wykaz elementów orurowania:
Specification of full assembly:
Liste der Rohrleitungskomponenten:

<p>1. Stopień boczny (szt. 2) Lewy + Prawy\ Side step with metal plate (2.pc) Left + Right Ступень боковая () левое + правое</p>	
<p>2. Zamocowanie dolne I lewe (szt. 2) Lower left attachment I (2 pc.) крепление нижнее левое I ()</p>	
<p>3. Zamocowanie dolne I prawe (szt. 2) Lower right attachment I (2 pc.) крепление нижнее правое I ()</p>	
<p>4. Zamocowanie dolne II Lewe+Prawe (szt. 2) Lower attachment II (2 pc.) Left+Right крепление нижнее II левое+ правое ()</p>	
<p>5. Zamocowanie dolne III Lewe+Prawe (szt. 2) Lower attachment III (2 pc.) Left+Right крепление нижнее III левое+ правое ()</p>	
<p>6. Szpilka I (szt. 2) Skewer I (2 pc.) Шпилька I ()</p>	
<p>7. Szpilka II (szt. 2) Skewer II (2 pc.) Шпилька II ()</p>	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ТЮНИНГА::

<p><i>Śruby (szt.)</i> <i>Screws (pcs.)</i> <i>Болты()</i></p>	<p>M6x25 – 8 (1eb okr.) M8x25 – 8 M10x50- 2 (szpilkaI) M12x50- 2 (szpilkaII)</p>	<p><i>Nakrętki (szt.)</i> <i>Nuts (pcs.)</i> <i>гайки()</i></p>	<p>M6 – 8 M8 – 8 M10- 4 M12- 2</p>
<p><i>Podkładki (szt.)</i> <i>Washers (pcs.)</i> <i>шайбы ()</i></p>	<p>Ø6,5-8 (powiększona) Ø8,5-16 (powiększona) Ø11-4 (powiększona) Ø13-2 (powiększona)</p>		



Czas montażu
Fitting time
время монтажа



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа

Montaż orurowania: OT-R0076-PR	Bullbar fitting: OT-R0076-PR
Монтаж защиты OT-R0076-PR	

(Montaż drugiego stopnia należy wykonać w odbiciu lustrzanym)
Fitting of second step must be done in mirror reflection
Монтаж второй ступени необходимо выполнить в зеркальном отражении

