



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Ford RANGER 2007-






























Instrukcja montażu
RANGER-R0085-03
RANGER-R0085-06



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

 	Orurowanie	x1	 	Uchwyt	x2
 	Uchwyt prawy	x1	 	M8x25+nakrętka M8+podkł.(x2).	x2
 	Uchwyt lewy	x1	 	M8x35+nakrętka M8+podkł(x2).	x4
 	Uchwyt prawy	x1	 	M10x35+nakrętka M10+podkł(x2).	x2
 	Uchwyt lewy	x2	 	M10x35+podkł. pow.	x2
 	Uchwyt	x2	 	M12x35+podkł.pow.	x2
 	Uchwyt	x1			

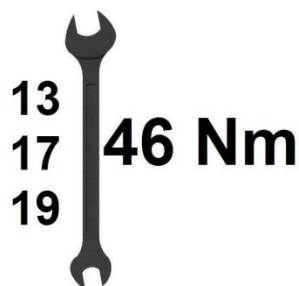

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

